


VERONA

szekréénysor

340,380 cm

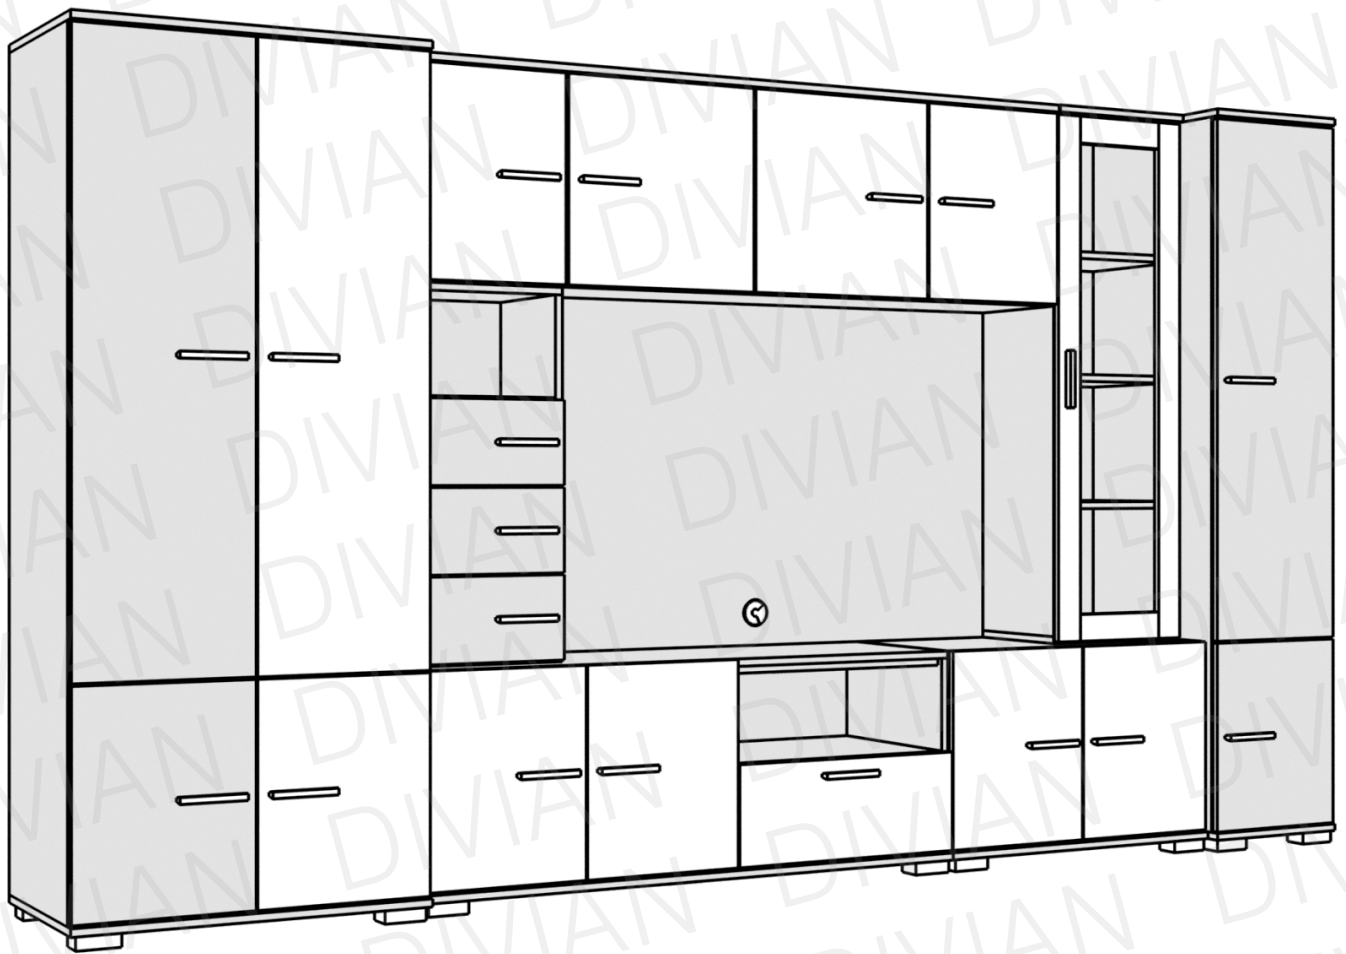

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szekrény csomag tartalma (340 cm esetén):




bútorösszehúzó M6x30 12db



bútorösszehúzó M4x12 12db



polctartó 20db
(380 cm-es méretnél: 12db)

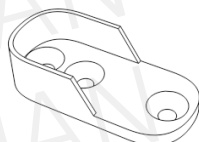

rúdtárcsa 2db
(380 cm-es méretnél: 4db)




3,5x16 csavar 4db
(380 cm-es méretnél: 8db)




Konfirmátor csavar 4db



Szükséges szerszámok:

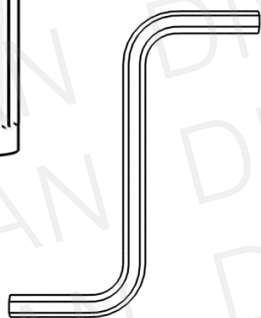

Ne egyedül végezze az összeállítást!

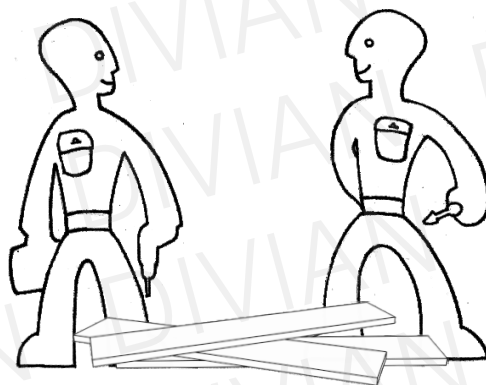


Óvja az elemeket a sérülésektől!

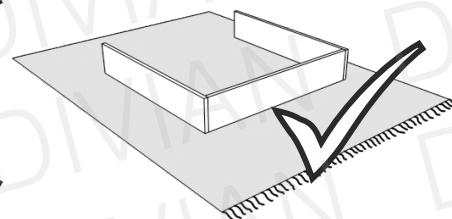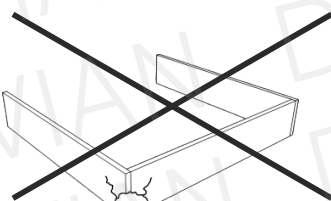


A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

ELEMEK

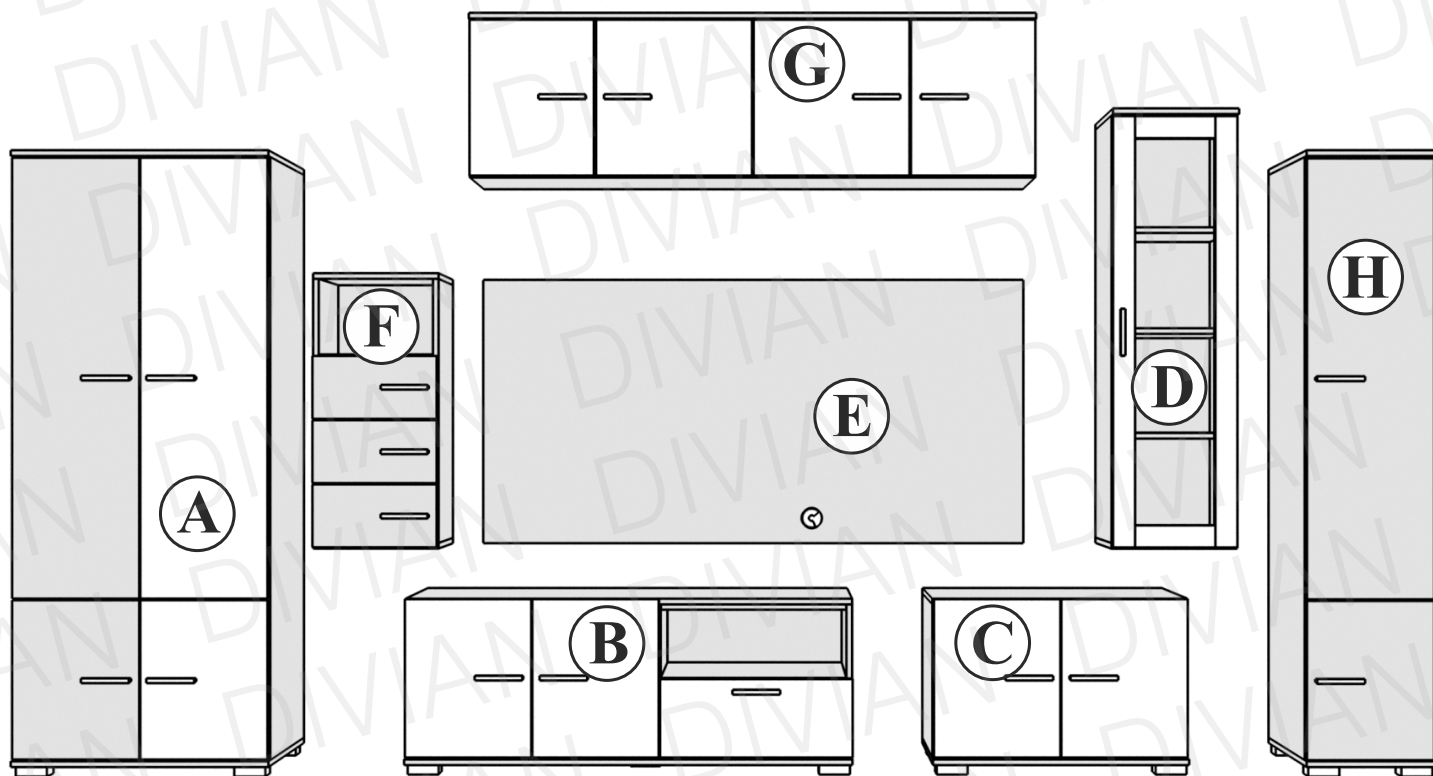


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

1

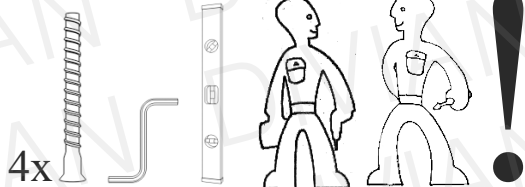


i

Hátfalak síkban legyenek.

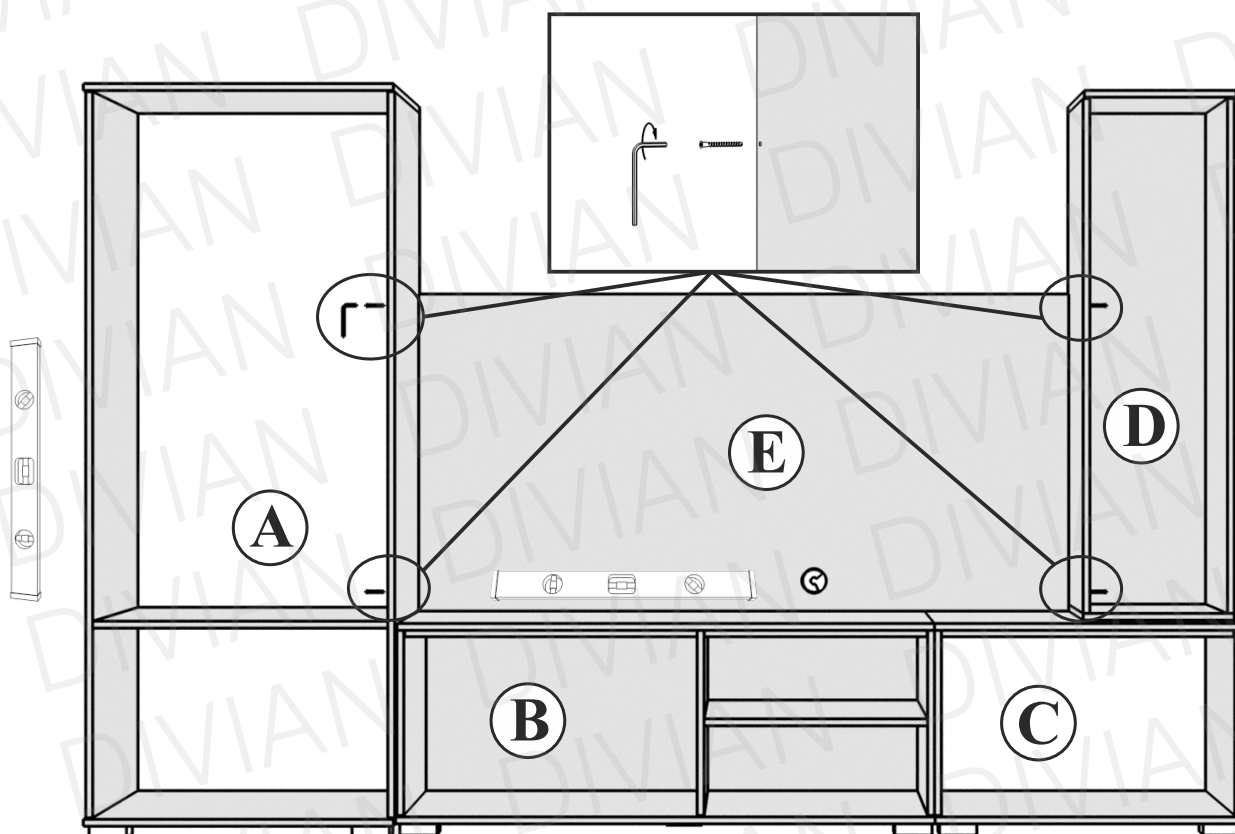


2

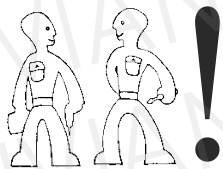



i

Az F elemet kivehetik, ha nagyobb helyre van szükség a tv számára. Amíg az áthidalót beszerelik, érdemes a helyére illeszteni, mert segít az áthidaló megtámasztásában.

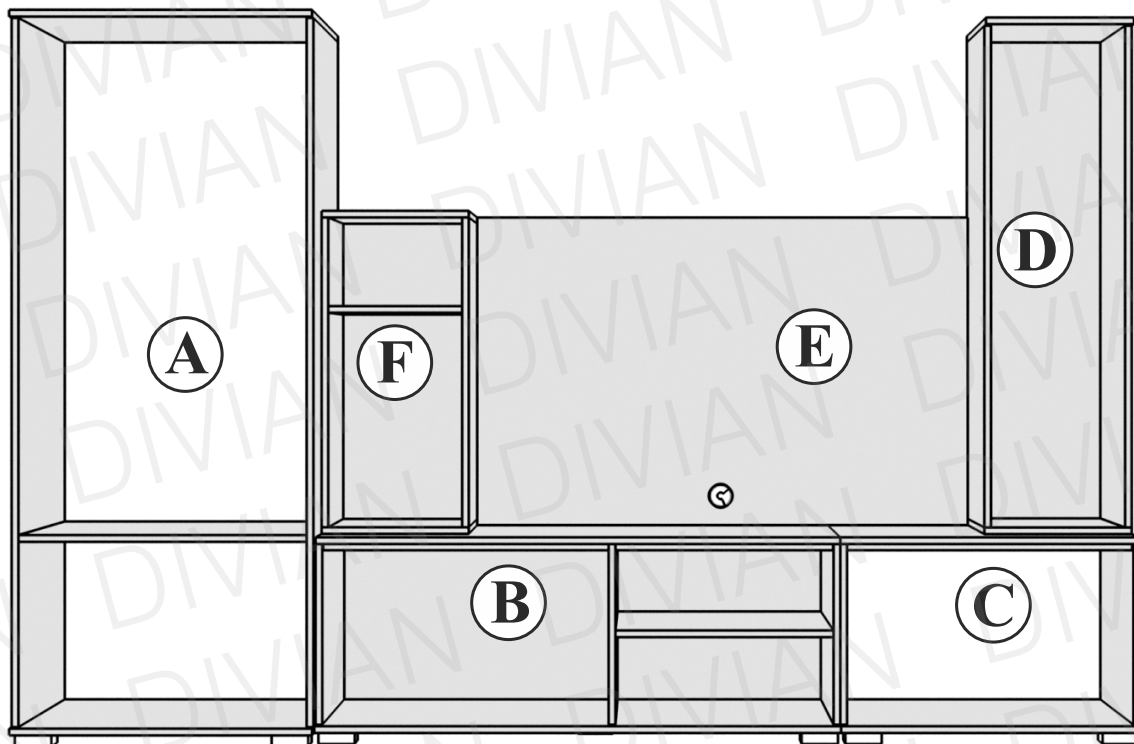



3

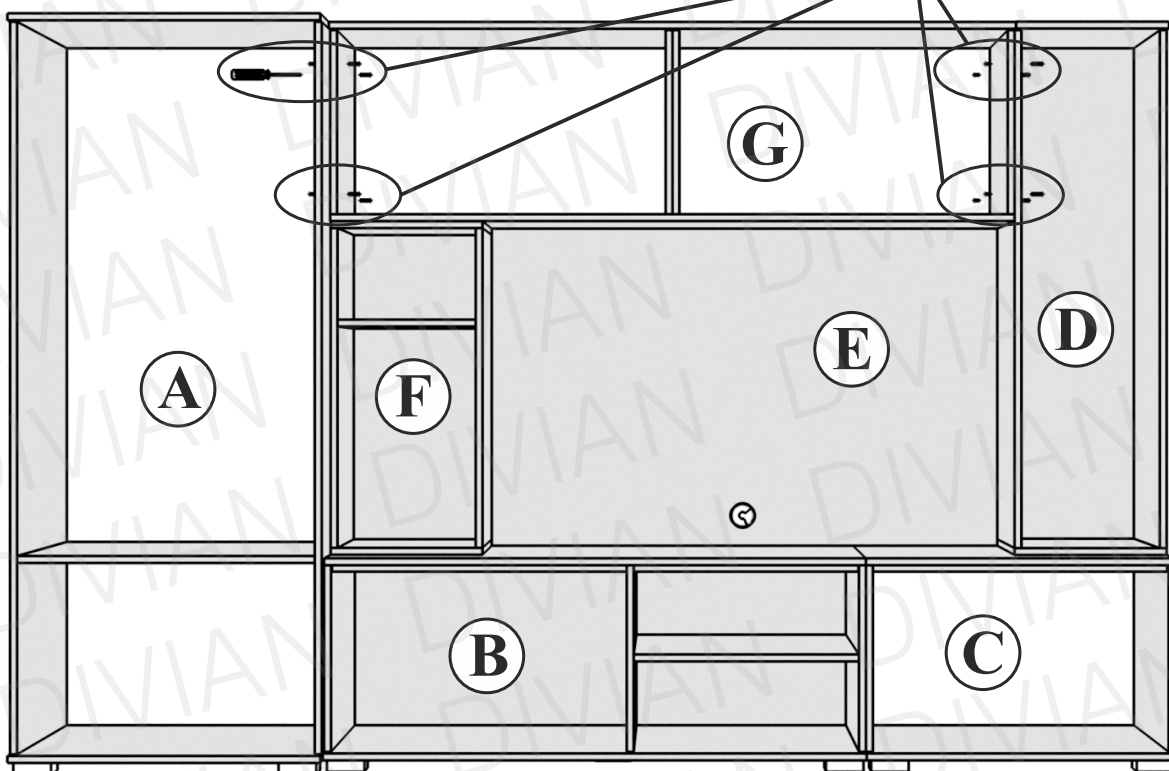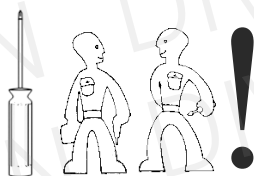
8x  M5x30 8x  M4x12



4

4

4x  M5x30 4x  M4x12


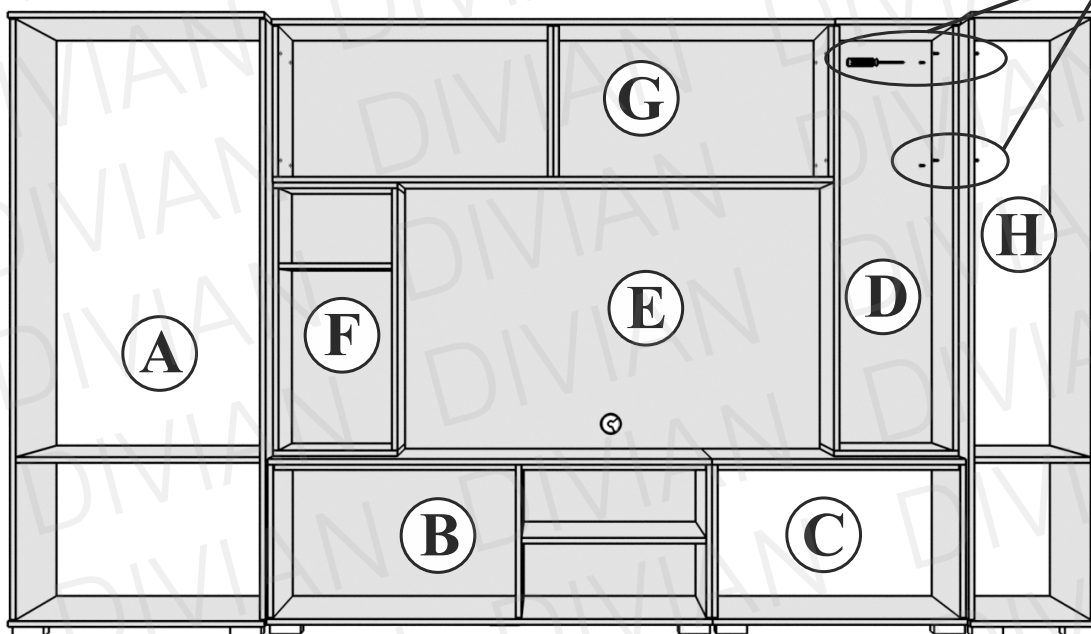


i


Amennyiben 380 cm-es méretet választottak, akkor a H elem helyére egy A elem kerül.

5



20x

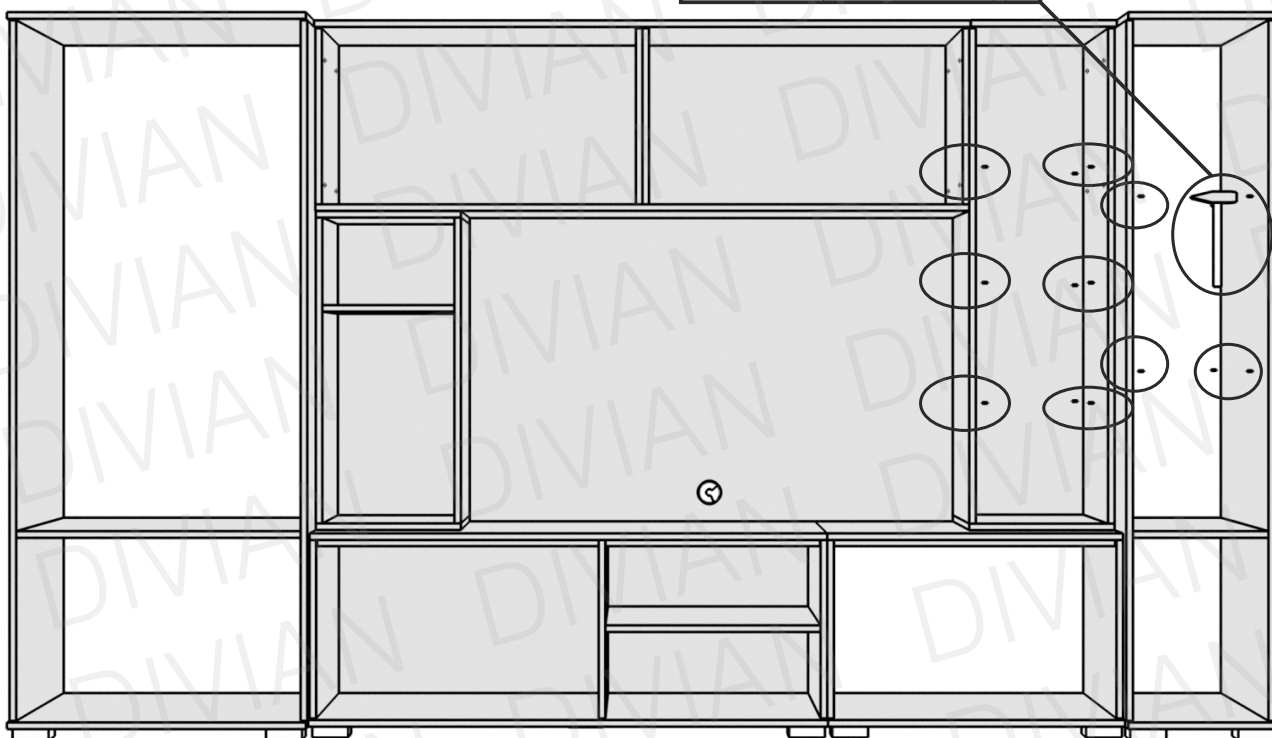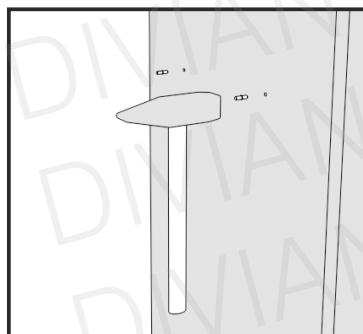

6

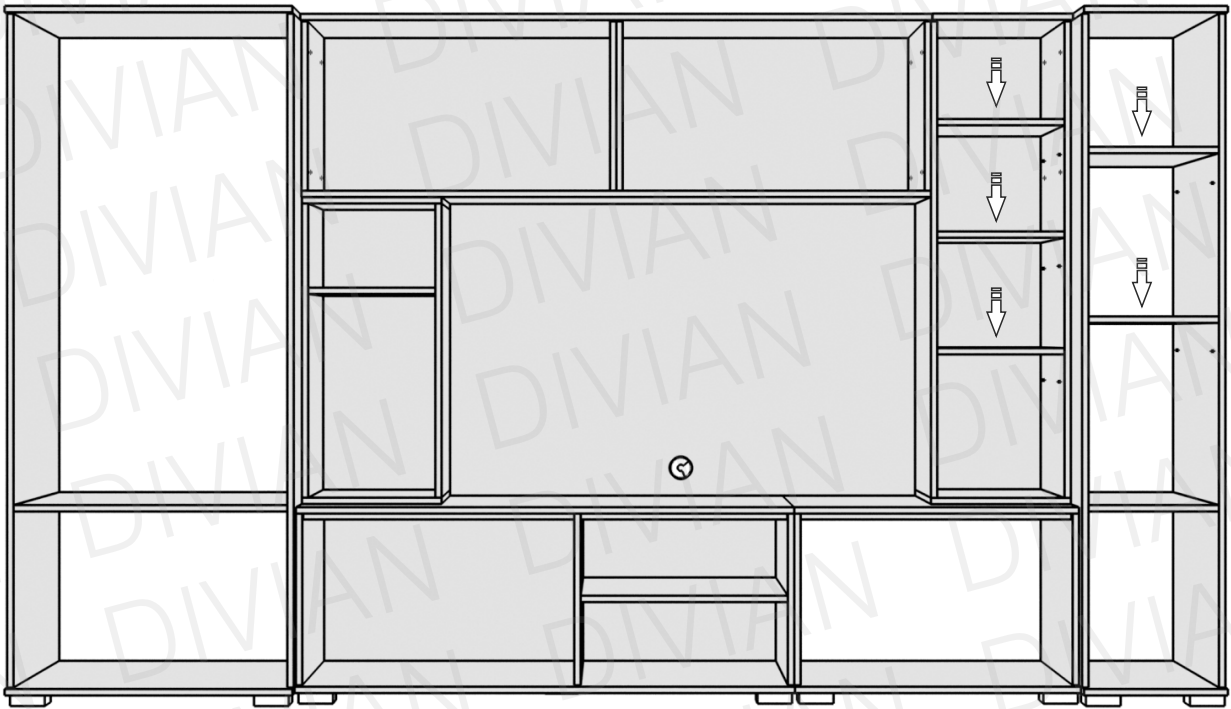

7

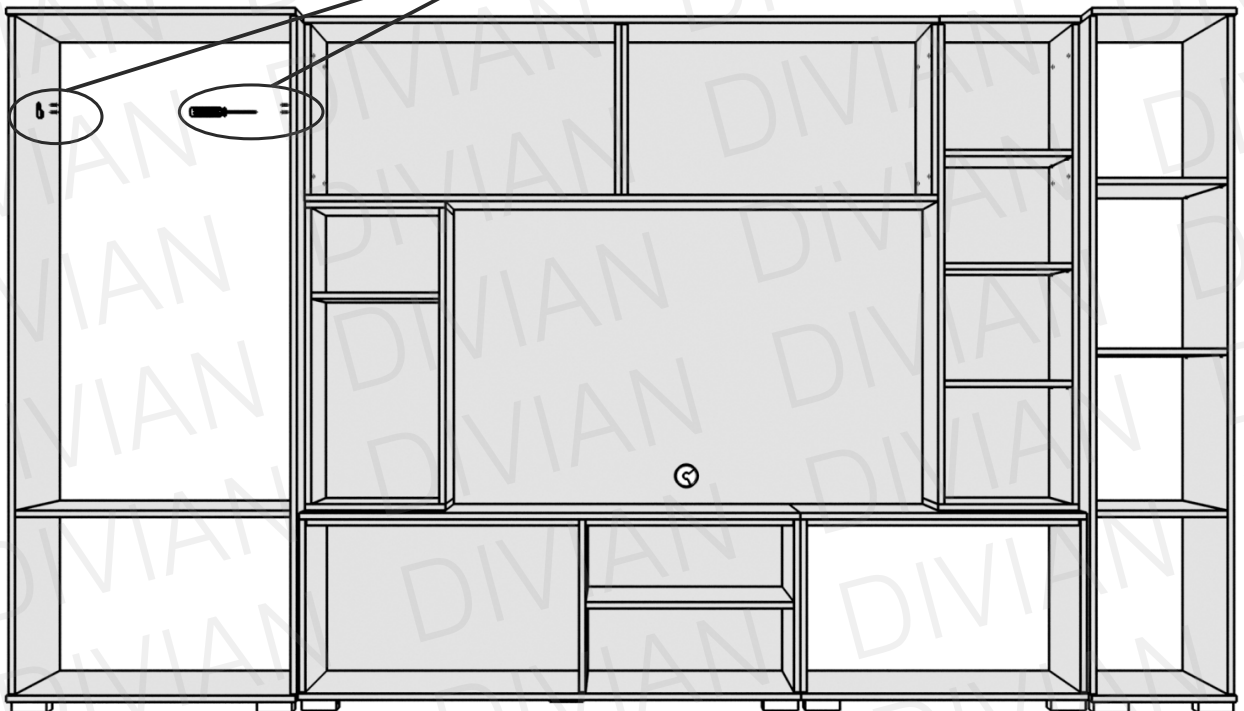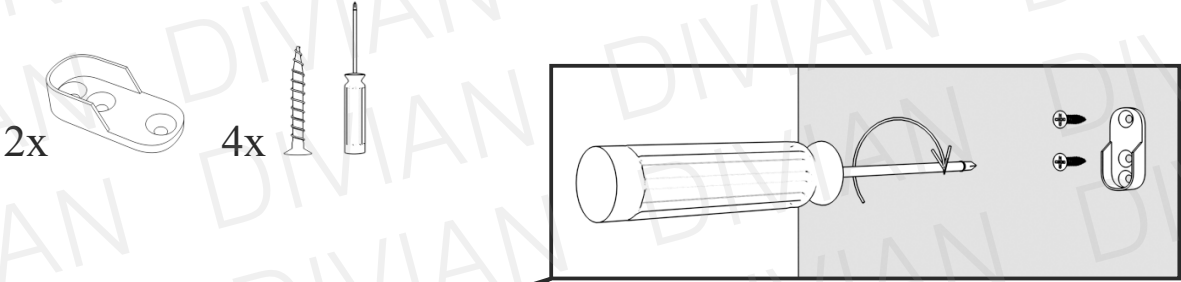

6

8

