MÁLTA

Elemes szekrénysor

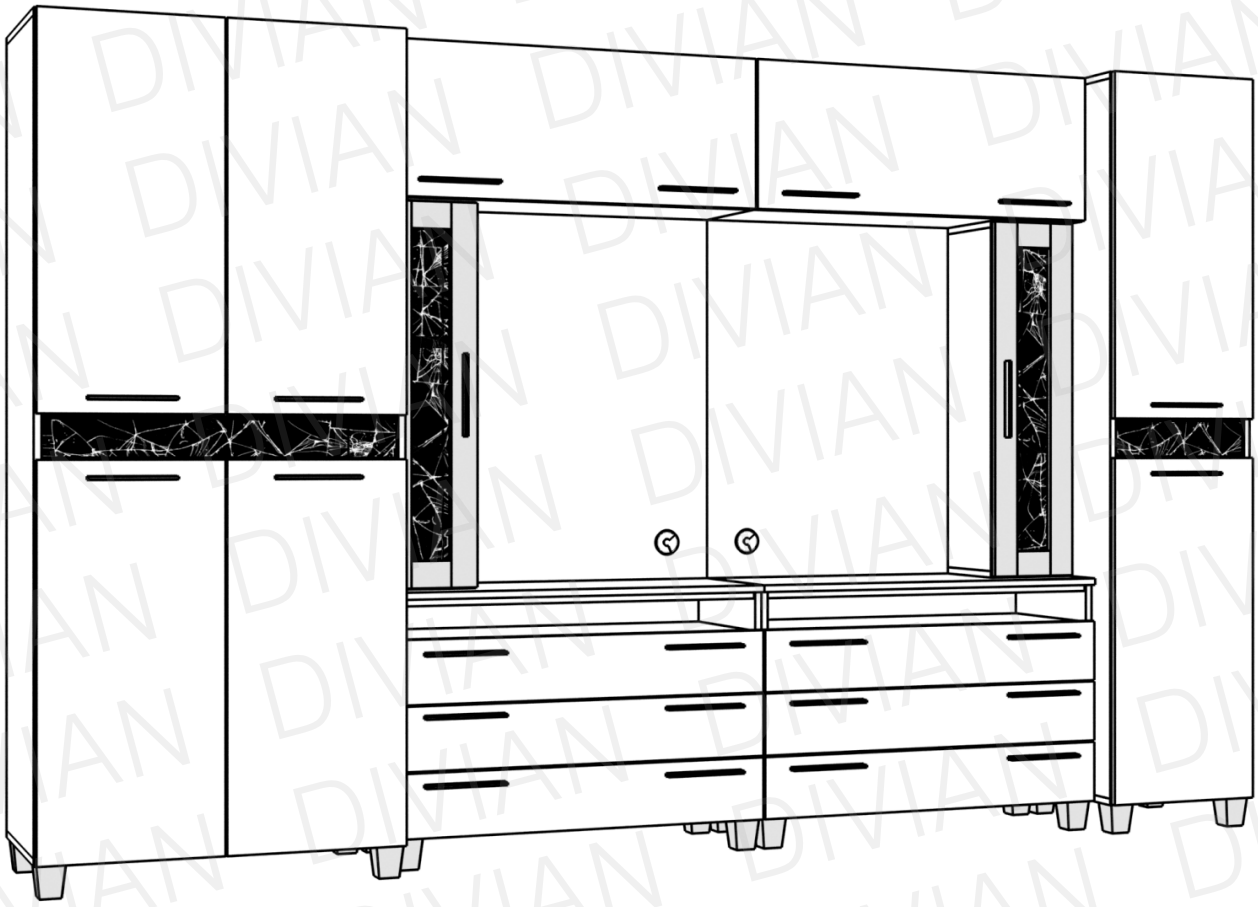

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

DIVIAN

Szekrény csomag tartalma:

bútorösszehúzó M5x30 9db

bútorösszehúzó M4x12 9db



polctartó 16db

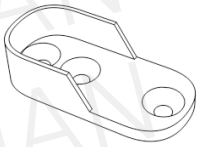

rúdtárcsa 8db

3,5x16 csavar 16db

Konfirmátor csavar 8db

Szükséges szerszámok:

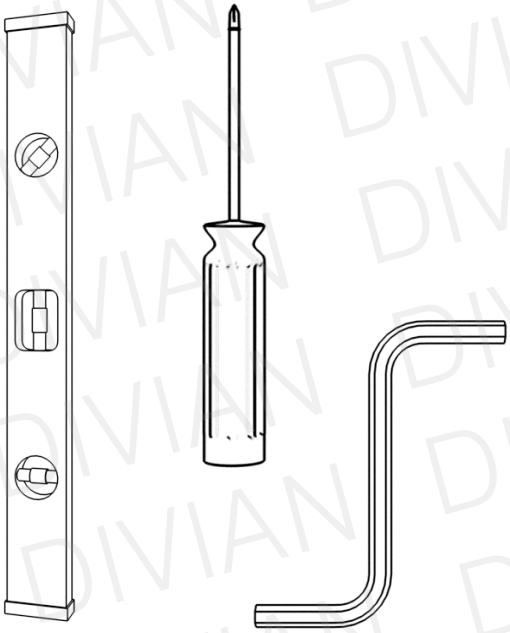

Ne egyedül végezze az összeállítást!

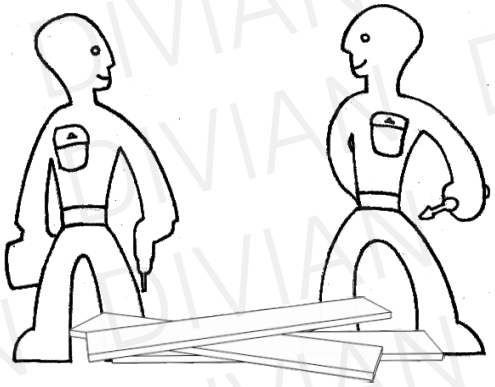

Óvja az elemeket a sérülésektől!

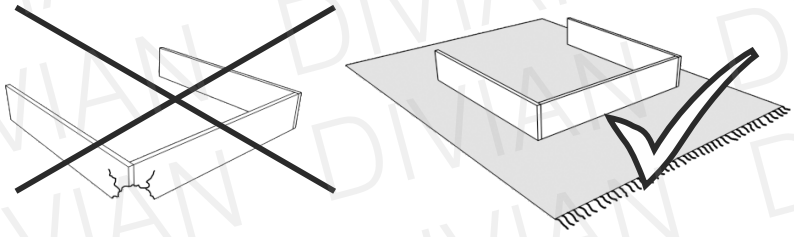

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

ELEMEK

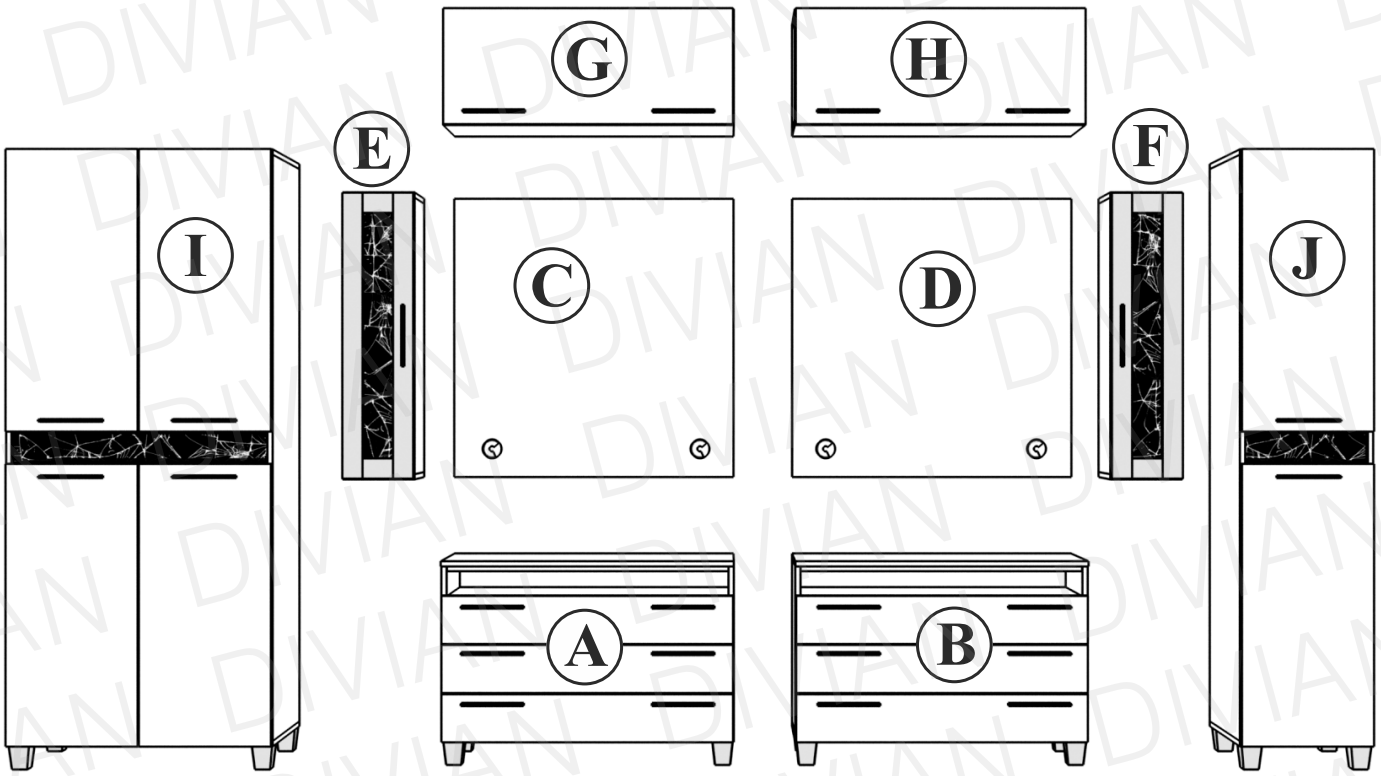

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

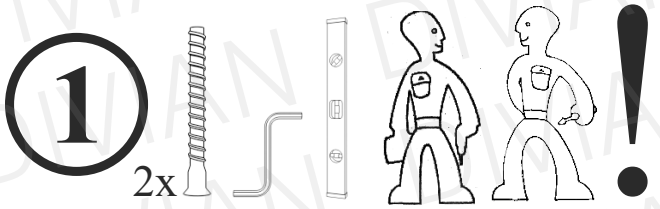

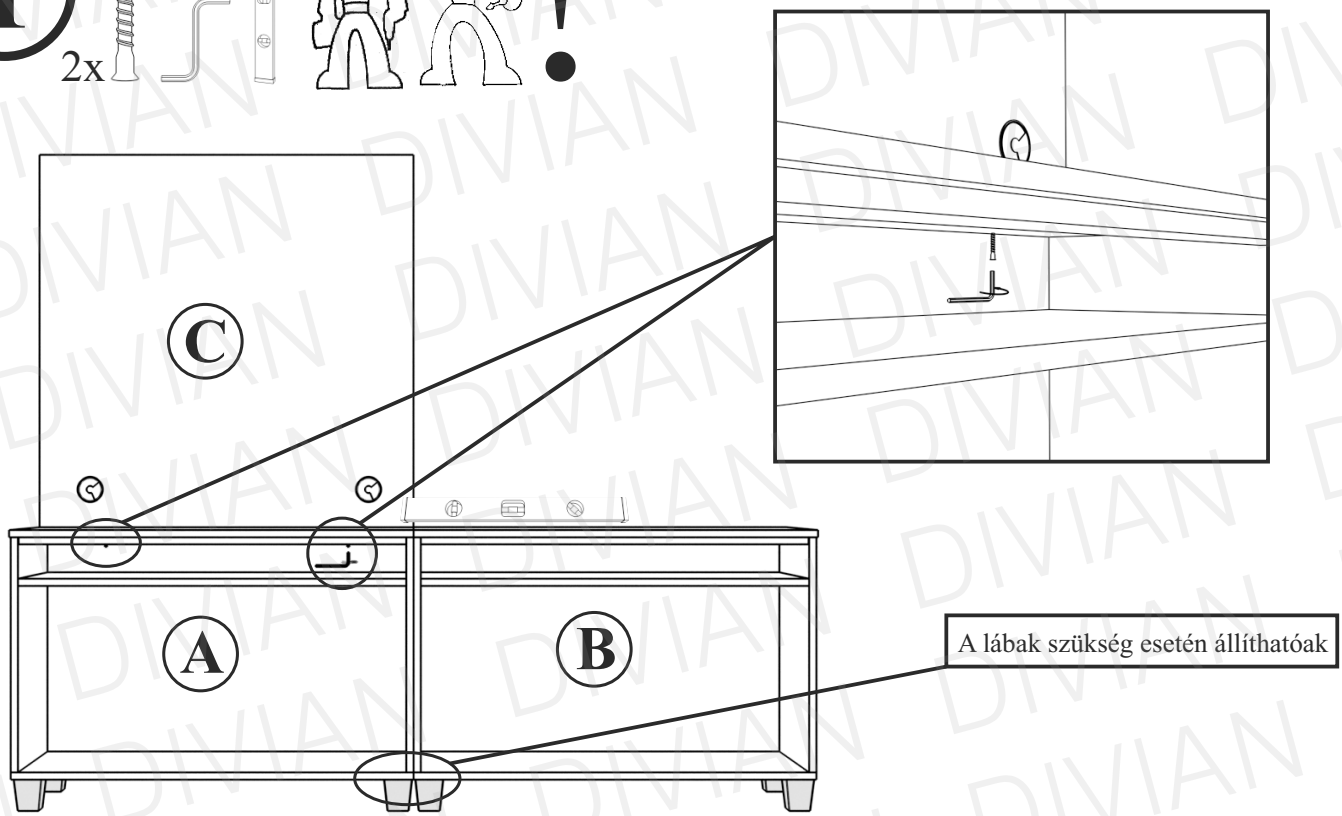

2

2x

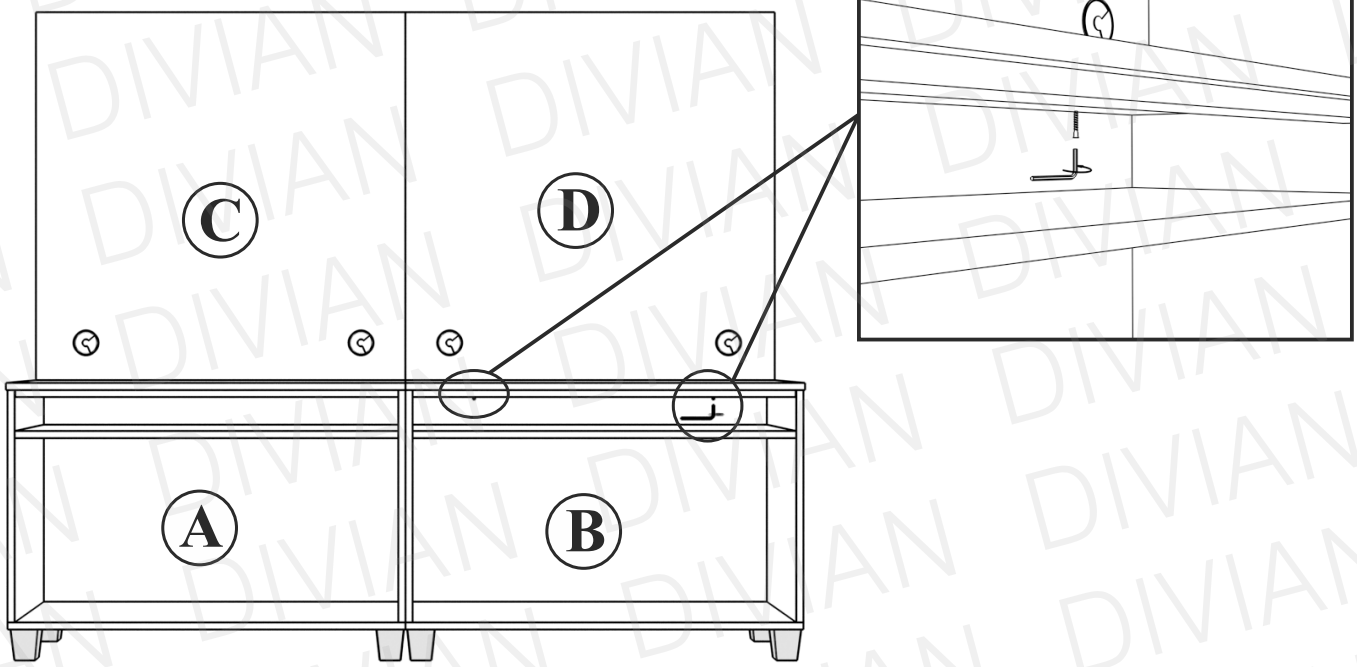

3

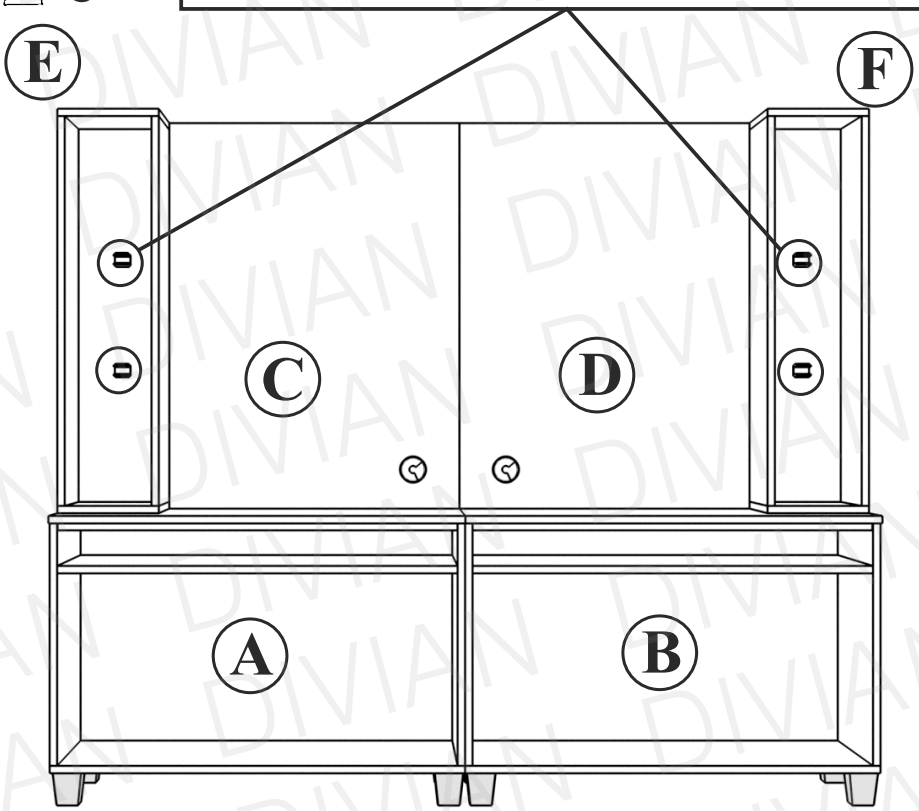

i A ledek szereléséhez szükséges alkatrészeket, a LED dobozában találja.

i Amennyiben E és F elemek nélkül vásárolta a szekrénysort, akkor a G és H elemeket egymáshoz, és az I és J elemekhez rögzítsék a mellékelt bútorösszehúzok segítségével. Konfirmátor csavarokkal pedig a C és D elemekhez.

4

3x M5x30 3x M4x12

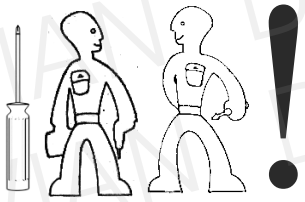

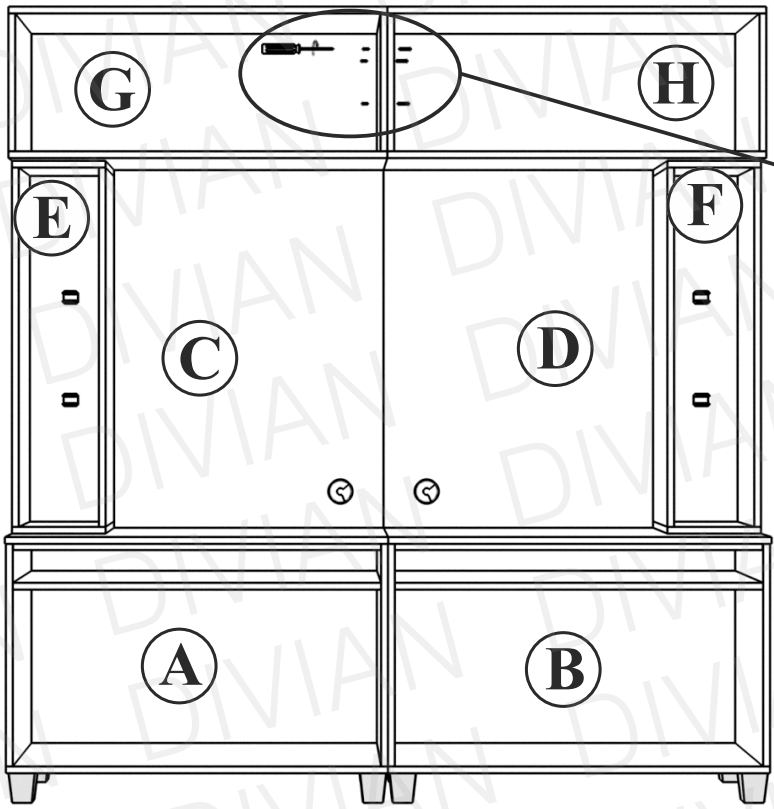

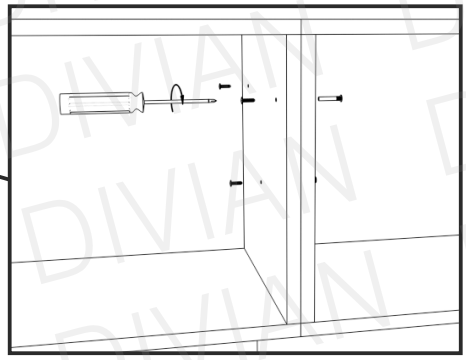

5

4x

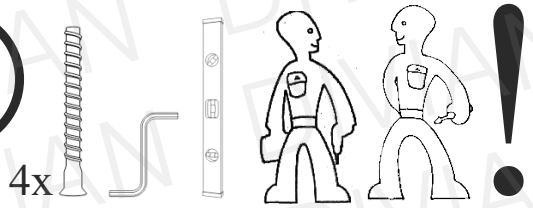

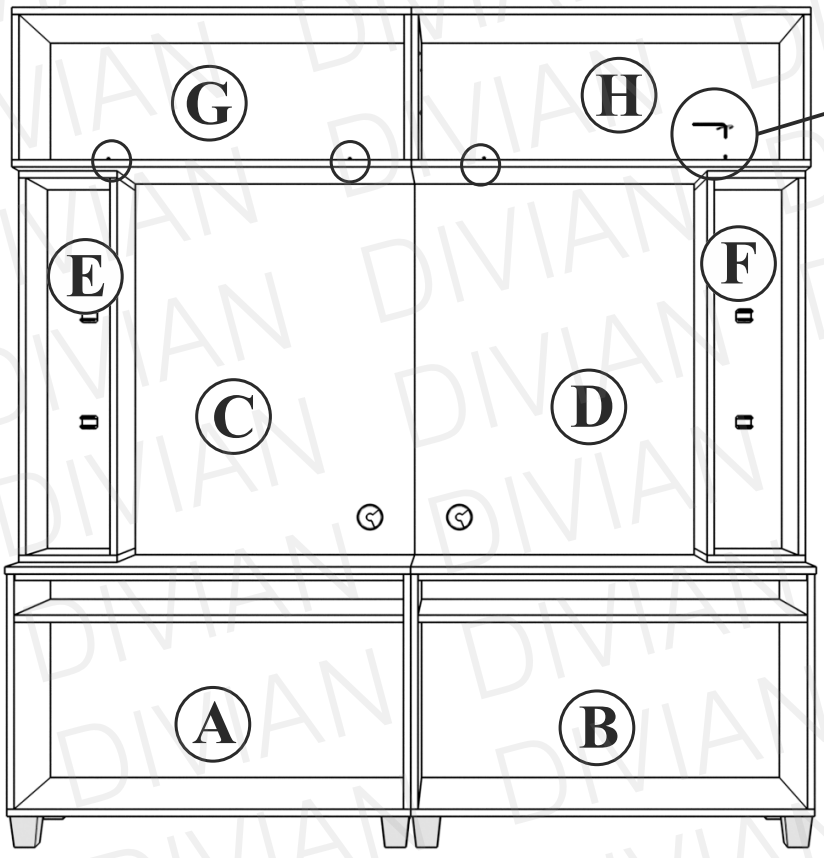

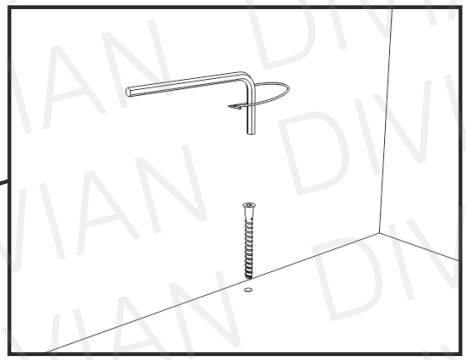

6

16x

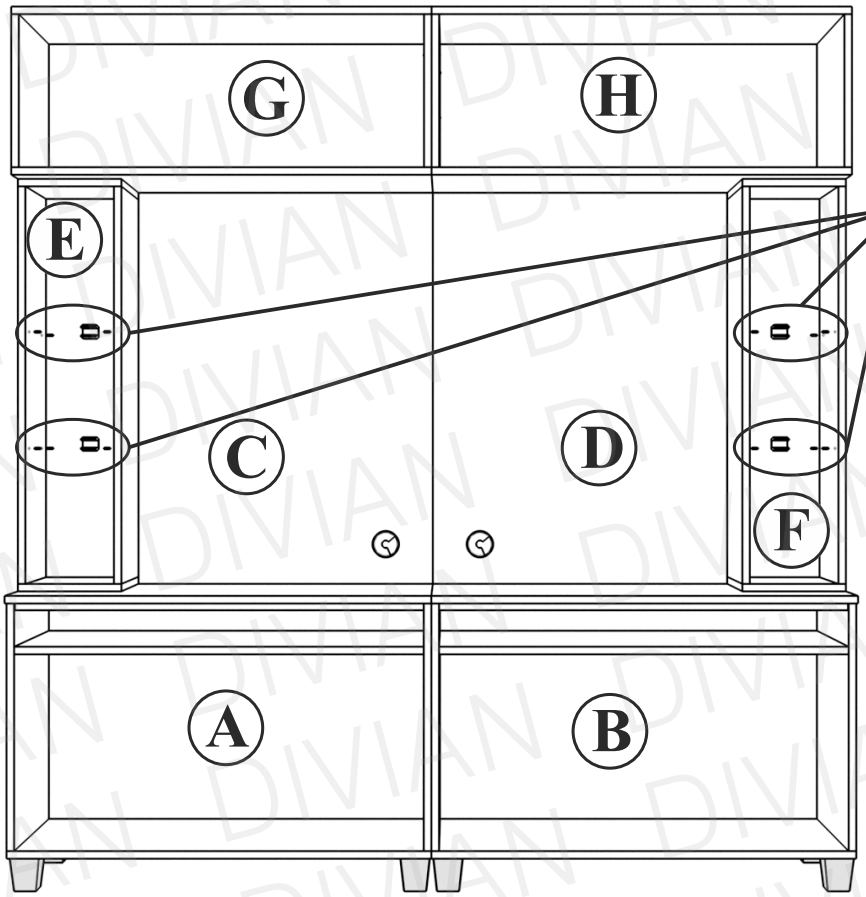

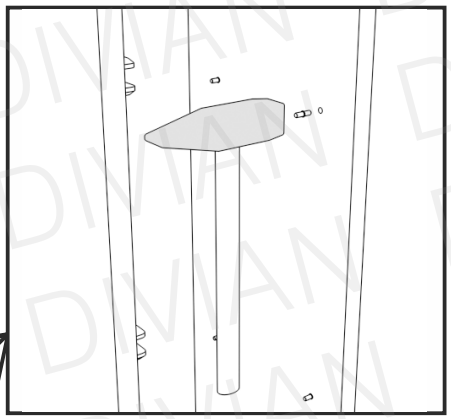

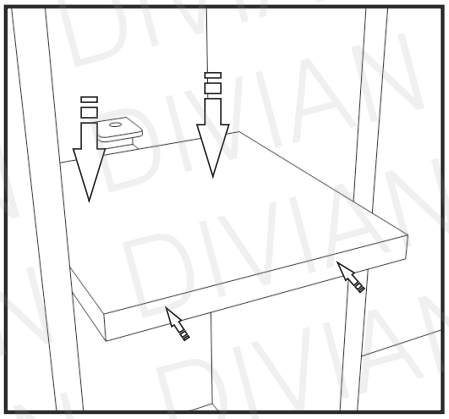

7

3x M5x30 3x M4x12

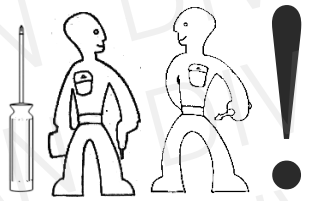

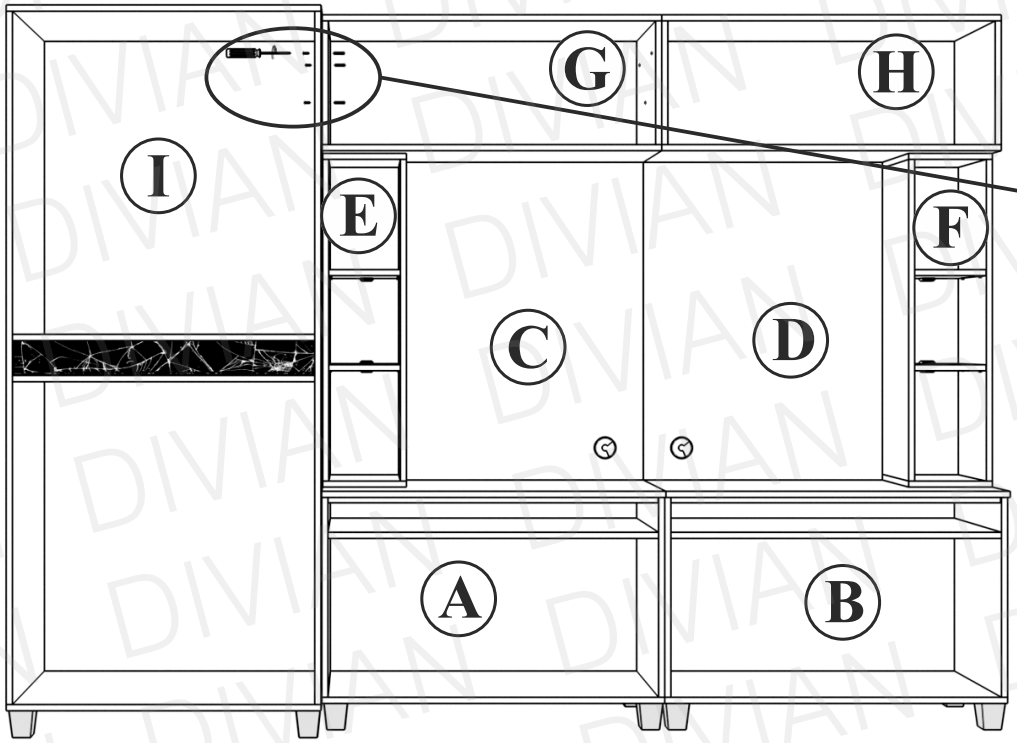

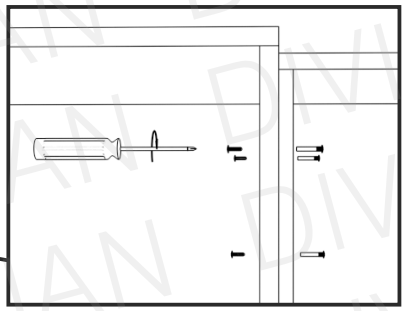

8

3x M5x30 3x M4x12

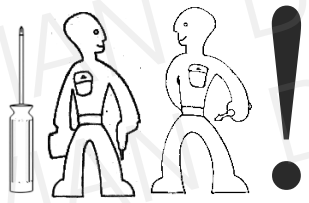

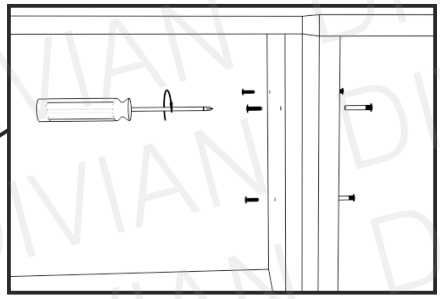

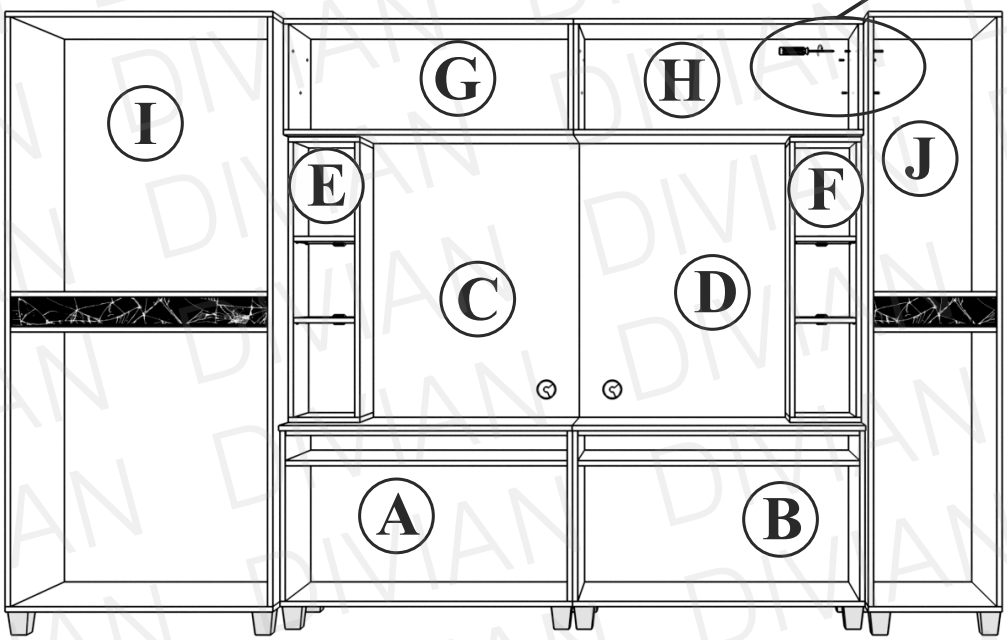

9

8x 16x

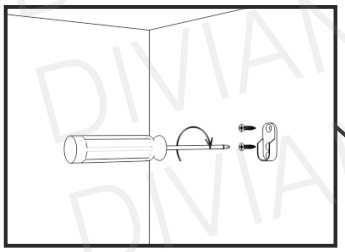

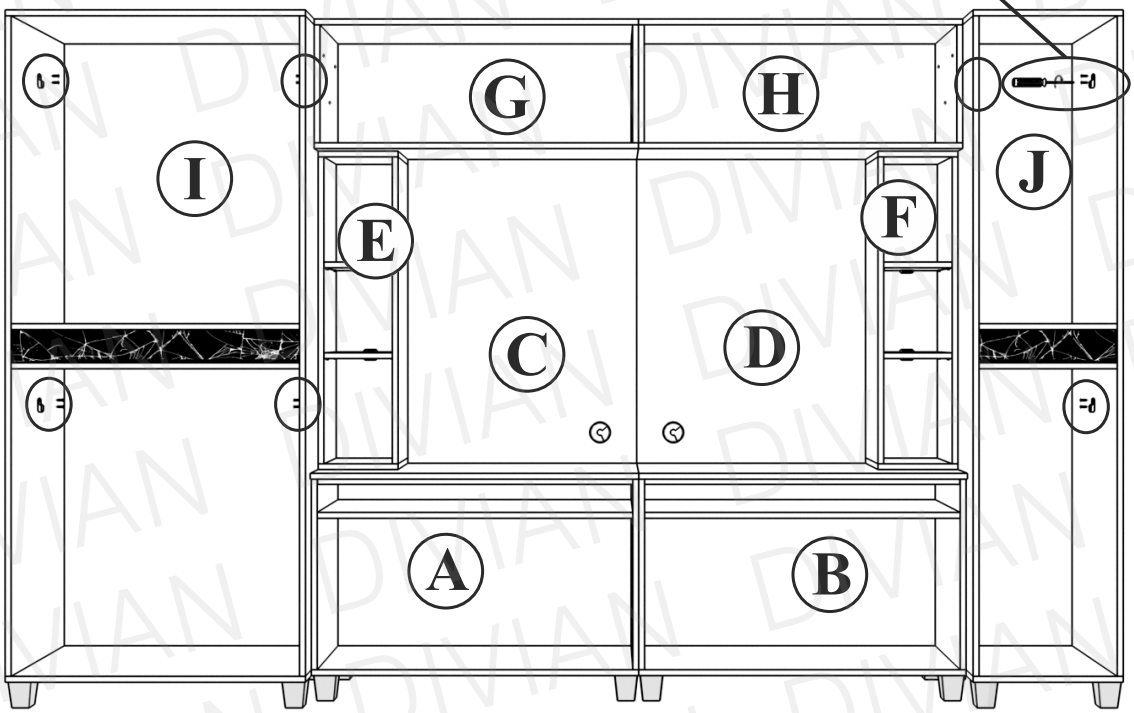
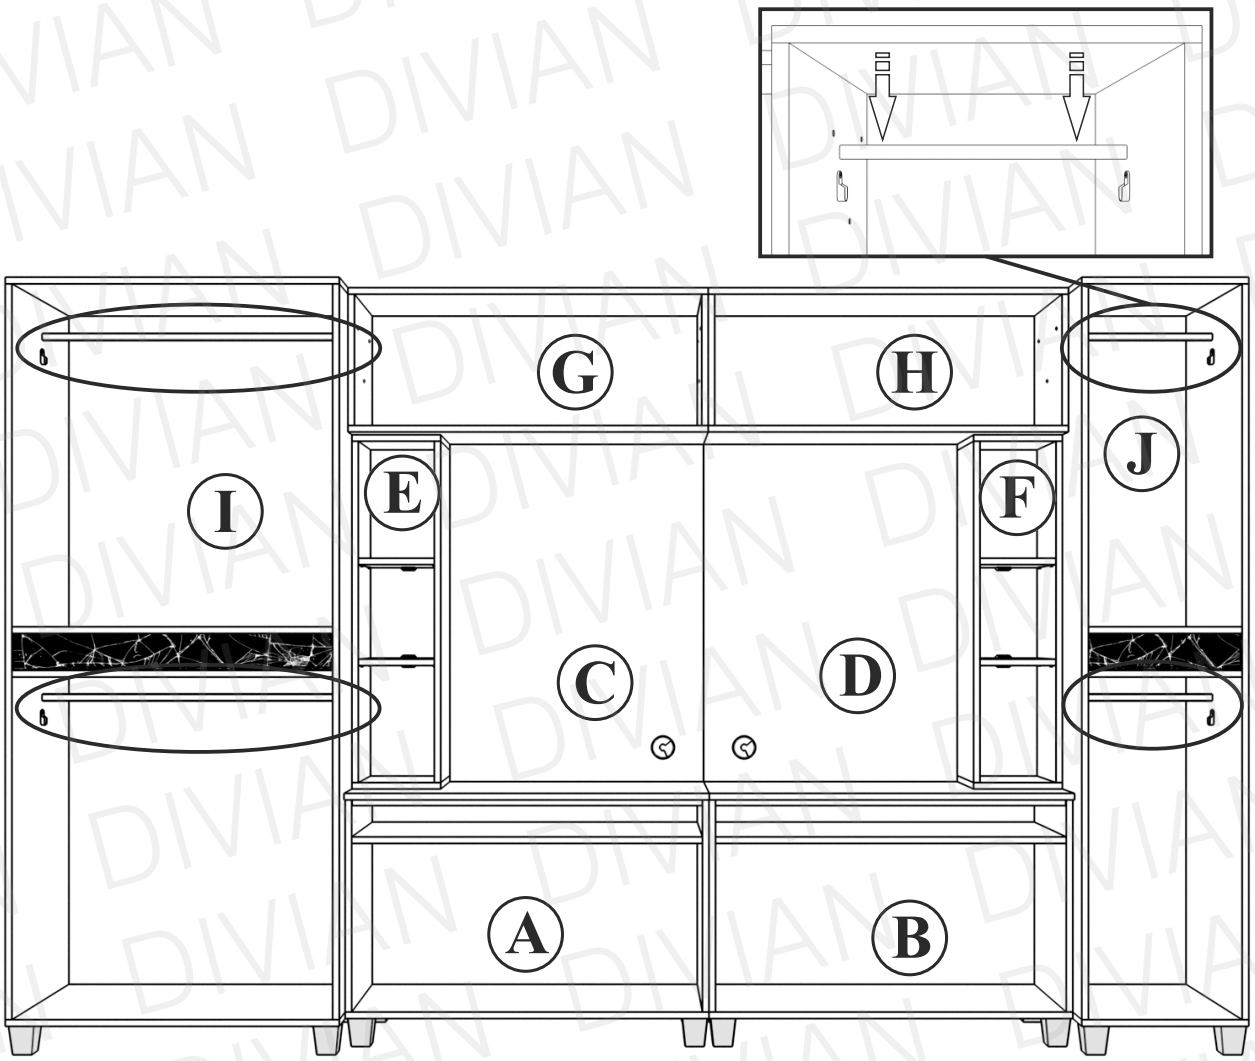
10